

# QuakerBlast.com

Construit pour la Performance, l' Efficacité, la Durabilité, la Fiabilité

Unité portative pour camion

## MANUEL D'UTILISATEUR



1-877-461-3500 • [sales@quakerblast.com](mailto:sales@quakerblast.com) • [www.quakerblast.com](http://www.quakerblast.com)



## Unité portative pour camion

L'unité portative pour camion de QuakerBlast était dessinée pour adapter parfaitement dans le 6'6" boîte d'un camion.

### Spécifications:

MODÈLE	GPM	PSI	BTU	HP/ MOTEUR	CARBURANT	ENTRAÎNEMENT	DÉMARRE ÉLECTRIQUE	BRÛLEUR
QUAKER-8-K-GP-SKID	4	3500	400,000	14 HP KOHLER	Gazoline	BOÎTE À VITESSE	OUI	12V

### Démarrage:

1. S'assurer tous les robinets à billes est fermé avant de démarrer la machine.
2. Remplissez le réservoir d'eau de 225 gallons. REMARQUE: Ce réservoir doit être utilisé avec des liquides compatibles en polyéthylène.
3. Ouvrir le robinet à bille pour la principale source d'eau du réservoir, puis démarrez la pompe. Suivez le reste des instructions dans le manuel utilisateur de laveuse à haute pression.

### Instructions spéciales pour la protection de la pompe pour hiver:


Suivez cette procédure si la machine va à être transporté, entreposé et utilisé dans des conditions d'hiver pour éviter les dommages causés par le gel.

1. S'assurer tous les robinets à billes est fermé pour l'alimentation d'eau principale pour pomper du réservoir d'eau.
2. Ouvrir la soupape de décharge pour drainer l'excès d'eau du réservoir d'eau 225 gallons.
3. Remplir le réservoir d'antigel de 10 gallons avec pleine puissance, classé hiver, liquide de lave-glace pour l'hiver ou d'antigel **CONÇU POUR TEMPÉRATURES DE -40°C MINIMUM.**

4. S'assurer que la lance est correctement connecté, puis ouvrez la soupape à boisseau sphérique ci-dessous réservoir d'antigel pour exécuter l'antigel dans le système.

5. Démarrer la pompe et d'engager gâchette du pistolet de pression. Faire fonctionner le système jusqu'à ce que le fluide sortant de la buse exécute la même couleur que le fluide antigel. Relâcher la gâchette avec pompe encore en cours d'exécution, et attendre 10 secondes pour permettre l'antigel de passer à travers le tuyau de dérivation avant de couper la pompe. Votre appareil est maintenant prêt pour le stockage.

### Identification des composants :

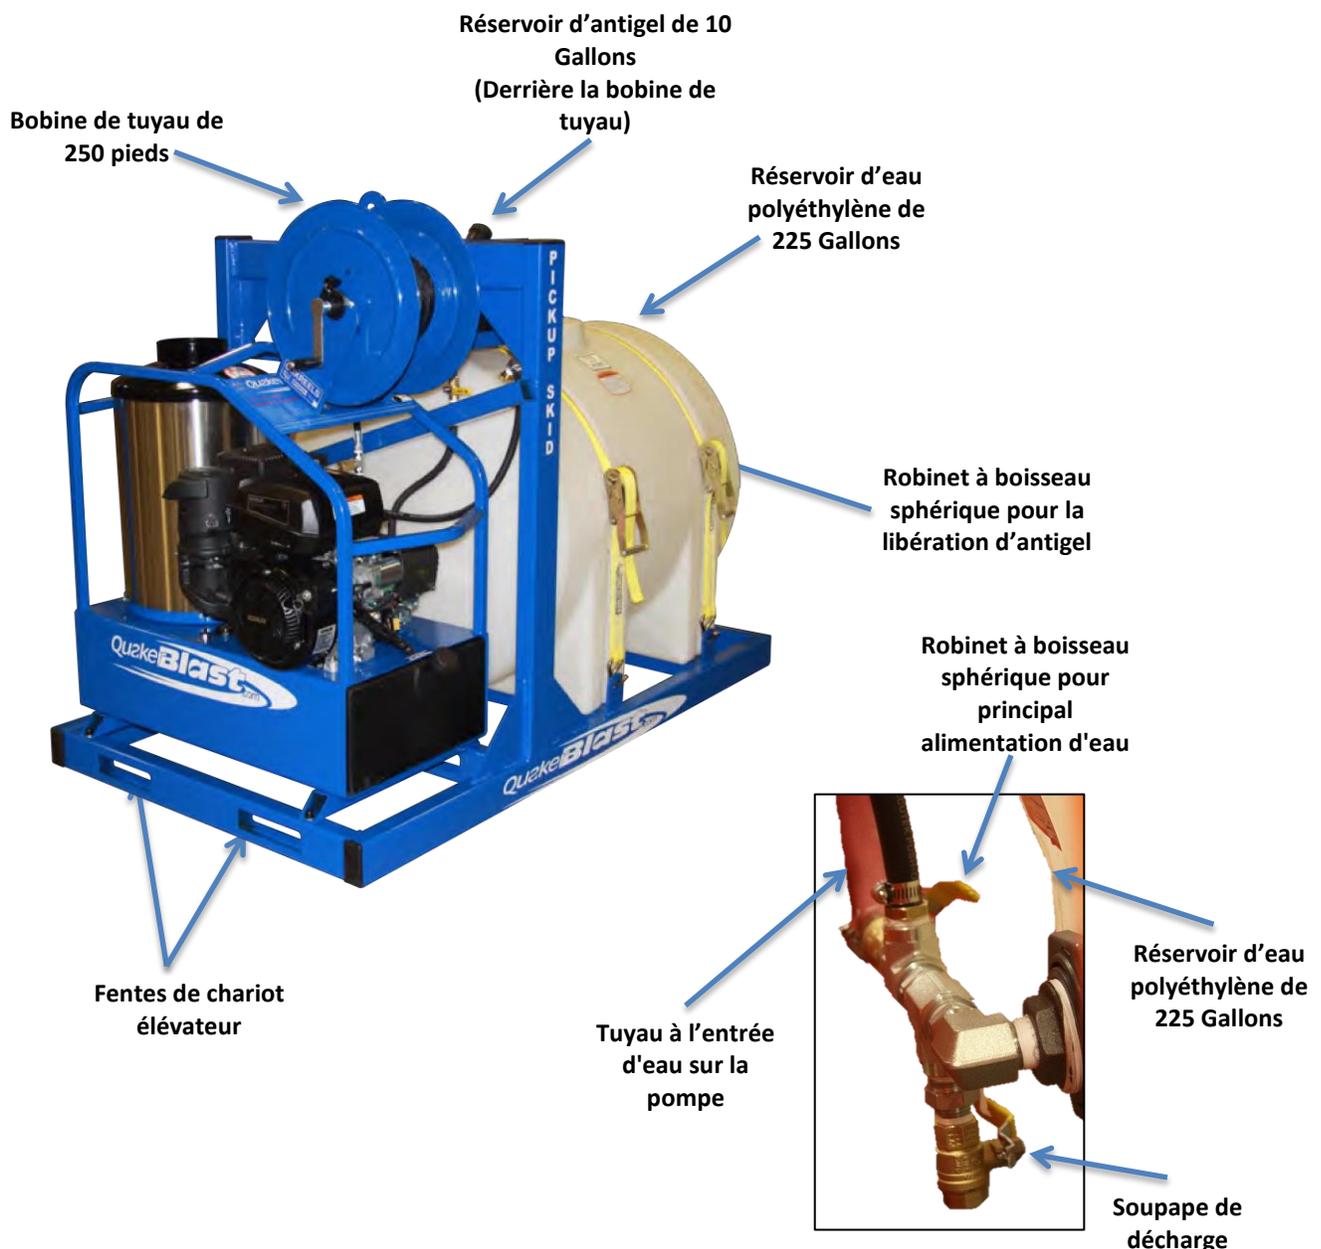



## Garantie

Le fabricant garantit que tout l'équipement d'origine du fabricant est exempt de vices de matériaux et de fabrication pour les périodes suivantes :

Tête de Pompe	10 ans
Carter de la pompe	5 ans
Pièces interne de la pompe	90 jours
Serpentin de chauffage	5 ans, prorata
Moteurs à gaz Honda* et Kohler*	3 ans, 1 an
Moteur électrique*	1 an
Matériaux du corps et de l'armature	garantie à vie
Ensemble du brûleur	1 an
Roues et roulettes	90 jours
Accessoires, soupape de délestage, valves de sécurité	90 jours
Tuyaux, raccords, joints toriques et les élastomères	90 jours
Manomètres	90 jours

Selon les délais indiqués ci-dessus et à la discrétion et approbation d'Quakerblast, advenant un défaut de matériel ou de fabrication, les pièces défectueuses seront réparées ou remplacées chez le fabricant ou un autre de ses entrepôts lorsque retourné PRÉPAYÉ. Cette garantie ne couvre pas la main- d'oeuvre si le travail est effectué chez le client. Les frais de déplacement seront facturés au taux normal. Les dommages résultant du gel, accidents, négligence, une altération, abus, ou l'utilisation inappropriée, annulerons automatiquement cette garantie.

Toutes réparations devant être effectuées par *Quakerblast* doit avoir un numéro de réparation préautorisé (NRPA) avant de procéder. Pour obtenir votre NRPA, veuillez s'il vous plaît envoyer une copie de votre facture par courriel à notre département de service, et assurez-vous que la date d'achat et le numéro de série de l'unité soient bien indiqués sur votre facture. Un rendez-vous sera ensuite déterminé pour vous. Si des pièces doivent être remplacées, une facture vous sera envoyé comme d'habitude. Les pièces défectueuses doivent être retournées prépayées à *Quakerblast* pour la garantie. Si les pièces sont déterminées comme étant défectueuses, un crédit sera effectué pour le coût des pièces sous garantie et les frais de transport.

**Note : CETTE GARANTIE NE COUVRE PAS LES DOMMAGES CONSÉQUENTIELS OU TOUTE RESPONSABILITÉ QUI SURVIENT À LA SUITE D'UN DÉFAUT D'ORIGINE.**

\*En raison des exigences des fabricants d'équipements originaux, *Quakerblast* n'est pas autorisé à effectuer des réparations sous garantie ou des réclamations pour des moteurs électriques, au gaz ou diesel. Si vous désirez plus d'information au sujet de la garantie, veuillez appeler notre département de services et ils vous mettront en contact avec votre distributeur autorisé.

Si vous avez des questions ou des commentaires concernant cette garantie, contactez-nous au  
1-877-765-9211

Quakerblast  
CP 7610

Courriel: [service@quakerblast.com](mailto:service@quakerblast.com)

Sussex Corner, NB  
Canada

Site Web: [www.quakerblast.com](http://www.quakerblast.com)

***Built for Performance, Efficiency, Durability, and Reliability***